



TECLADO NUMÉRICO DECO INTEGRADO



¡ ATENCIÓN! Este producto está garantizado contra todo defecto de fabricación. No respetar las instrucciones siguientes puede significar la pérdida de la garantía.

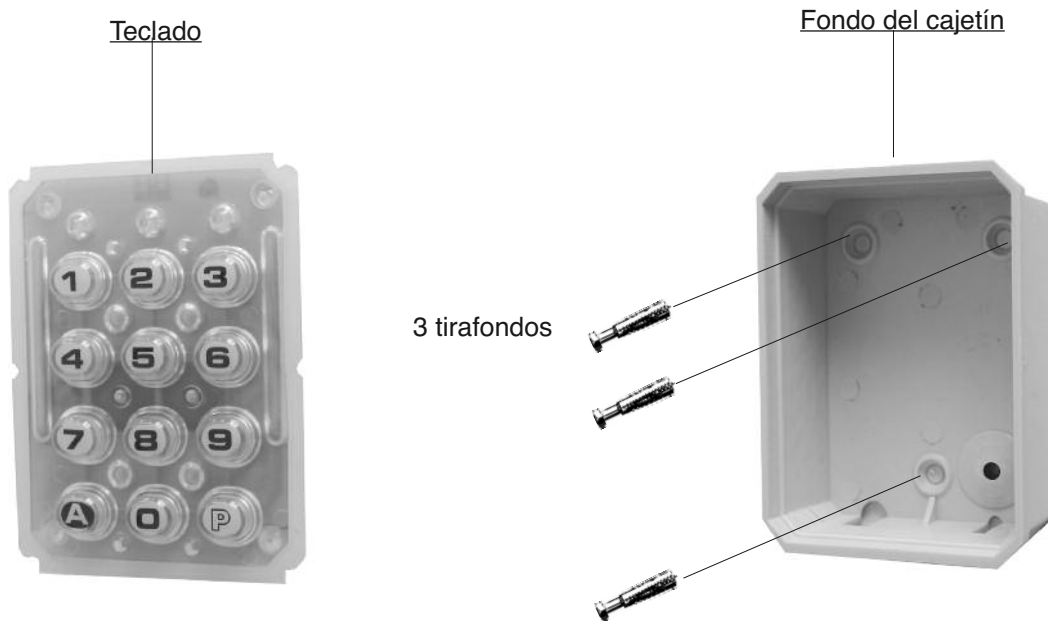

- 1) Fijar el fondo de la caja de plástico a la pared con los 3 tirafondos.
- 2) Una vez fijado el conjunto a la pared (es recomendable sellar el paso de los cables con silicona para evitar la entrada de humedad).
- 3) Cerrar sencillamente el teclado introduciéndolo en el fondo del cajetín. Cuidado de no atascar la junta de silicona del teclado.

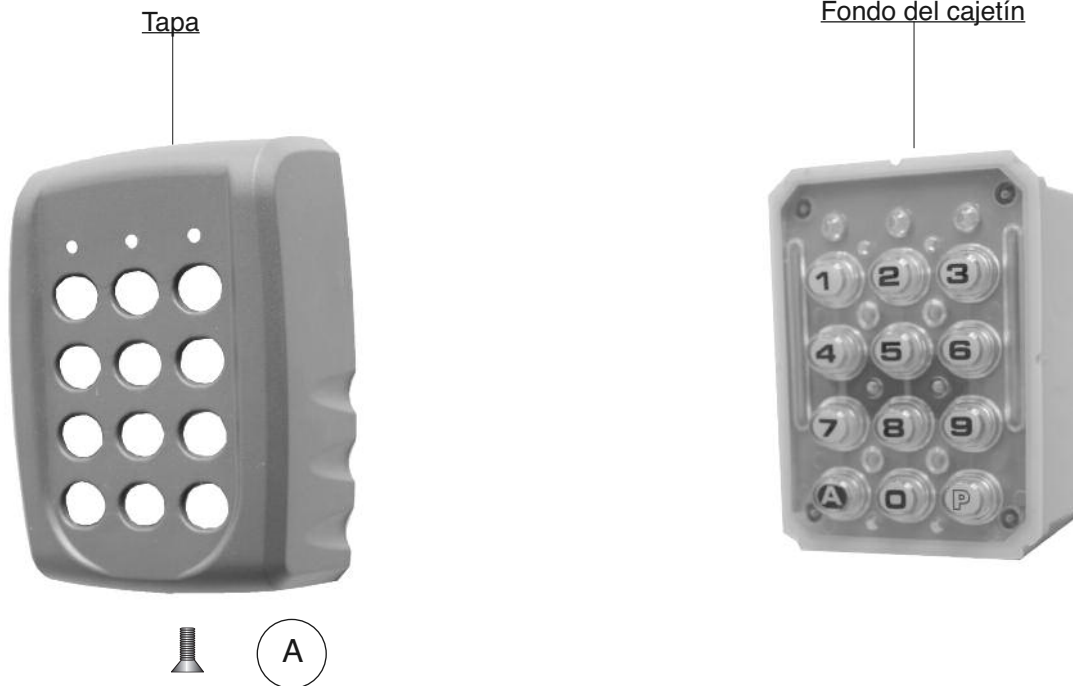


- 4) Colocar la tapa. Poner primero su parte superior, luego su parte inferior y fijarla con el tornillo de 10 mm (A)

DESMONTAJE

Retirar el tornillo de 10 mm (A) y tirar de la tapa en el sentido de la flecha (B).

Retirar la tapa en el sentido de la flecha (C). Para desmontar el teclado, basta extraerlo con cuidado del fondo del cajetín.

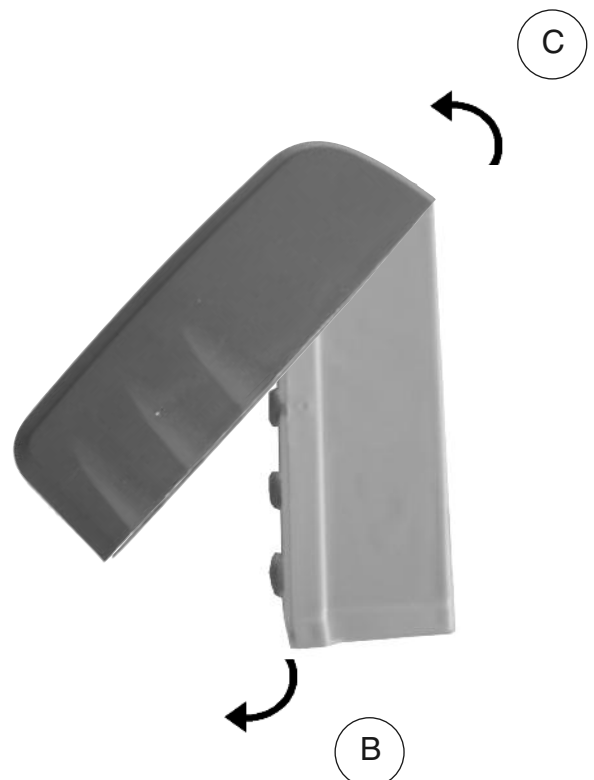

Instalación DE SUPERFICIE ABS