

EMISOR LUX

Emisor 1 canal

Transmitter 1 channel

Emetteur 1 canal

Trasmittitore 1 canal

1 KanalWandfernbedienung




PRODUCTOS COMPATIBLES:

- NOX RE
- NOX RM
- NOXON RE
- NOXON RM
- STAR TRONIC
- SKY TRONIC
- NOX CURTAIN RE
- NOX RE RYU
- NOX RE BLIND
- NOX RE BATTERY 1/2/3Nw
- MAIKI


- N° canales | N° channels | N° de canaux | Nr. canali | Nr. Kanäle----- 1
- Alimentación | Power supply | Alimentation | Alimentazione | Stromversorgung ----- 1xCR2032 (3V)
- Medidas | Measures | Dimensions | Misure | Maße ----- 44X149X18 mm
- Temp. de trabajo | Operating temp. | Température de fonctionnement
Temperatura d'esercizio | Betriebstemperatur ----- 0°C ÷ + 50°C
- Frec. de trabajo | Operating Freq. | Fréquence de fonctionnement
Frequenza di lavoro | Arbeitsfrequenz ----- 433,92 MHZ

**Activar sol / On sun / Activer soleil - Activare sole / Sonne
Aktivieren**

**Desactivar sol / Off sun / Desactiver soleil / dissattivare sole /
Deaktivieren**




PULSAR A LA VEZ BOTÓN STOP + DERECHA 5 "
PRESS STOP + RIGHT BUTTON 5 "
PREMERE STOP + PULSANTE DESTRO 5 "
PRESSER SUR STOP + BOUTON DROIT 5 "
DRÜCKEN SIE GLEICHZEITIG STOP + RECHTE TASTE 5



PULSAR A LA VEZ BOTÓN STOP + DERECHA 5 "
PRESS STOP + RIGHT BUTTON 5 "
PREMERE STOP + PULSANTE DESTRO 5 "
PRESSER SUR STOP + BOUTON DROIT 5 "
DRÜCKEN SIE GLEICHZEITIG STOP + RECHTE TASTE 5


Añadir nuevo emisor - Add the new transmitter Ajouter le nouvel émetteur - Aggiungi il nuovo trasmettitore

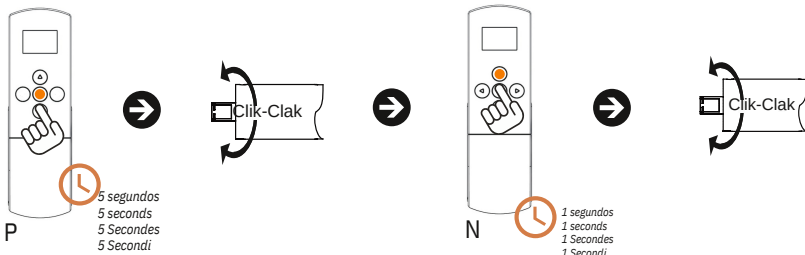

PULSAR BOTÓN STOP DEL MANDO YA GRABADO 5"
PRESS THE STOP BUTTON OF THE REMOTE ALREADY RECORDED 5"
APPUYER SUR LE BOUTON STOP DE LA TÉLÉCOMMANDE DÉJÀ ENREGISTRÉ 5"
PREMERE IL PULSANTE STOP DEL TELECOMANDO GIÀ REGISTRATO 5"

PULSAR SUBIDA DEL MANDO NUEVO 1"
PRESS RAISE THE NEW CONTROL 1"
APPUYEZ SUR MONTER LA NOUVELLE COMMANDE 1"
PREMERE ALZA IL NUOVO CONTROLLO 1"

Cambio dirección - Change direction - Changement de direction - Cambio di direzione

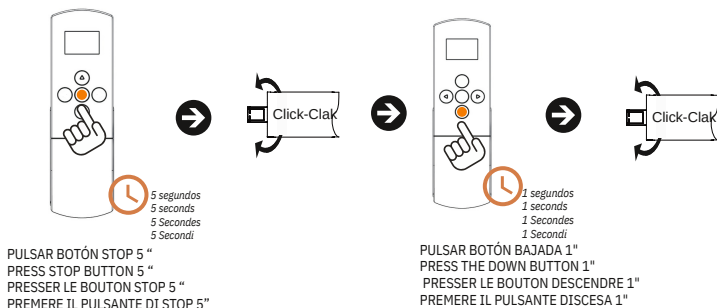

PULSAR BOTÓN STOP 5"
PRESS STOP BUTTON 5"
PRESSER LE BOUTON STOP 5"
PREMERE IL PULSANTE DI STOP 5"

PULSAR BOTÓN BAJADA 1"
PRESS THE DOWN BUTTON 1"
PRESSER LE BOUTON DESCENDRE 1"
PREMERE IL PULSANTE DISCESA 1"

Activar Bloqueo mando - Activate Control Block - Activer le verrouillage des commandes - Attiva il blocco comandi Desactivar Bloqueo mando - Off Control Block - Desactiver le verrouillage des commandes - Desattivare il blocco comandi



PULSAR A LA VEZ BOTÓN IZQUIERDA, DERECHA Y STOP DURANTE 10"
PRESS LEFT, RIGHT AND STOP BUTTON AT A TIME FOR 10"
PREMIERE IL PULSANTE SINISTRA, DESTRA E ARRESTO ALLA VOLTA PER 10"
"APPUYEZ SUR LES BOUTONS GAUCHE, DROITE ET ARRÊT À LA FOIS 10"
DRÜCKEN SIE GLEICHZEITIG LINKS, RECHTS UND STOPPTASTE FÜR 10"

PULSAR A LA VEZ BOTÓN IZQUIERDA, DERECHA Y STOP DURANTE 10"
PRESS LEFT, RIGHT AND STOP BUTTON AT A TIME FOR 10"
PREMIERE IL PULSANTE SINISTRA, DESTRA E ARRESTO ALLA VOLTA PER 10"
"APPUYEZ SUR LES BOUTONS GAUCHE, DROITE ET ARRÊT À LA FOIS 10"
DRÜCKEN SIE GLEICHZEITIG LINKS, RECHTS UND STOPPTASTE FÜR 10"

Modo continuo o por impulsos - Continuous mode or pulsation by pulsation - En mode continu ou par impulsion - Modalità continua o con impulso



PULSAR BOTÓN STOP DEL MANDO YA GRABADO 5"
PRESS THE STOP BUTTON OF THE REMOTE ALREADY RECORDED 5"
APPUYER SUR LE BOUTON STOP DE LA TÉLÉCOMMANDE DÉJÀ ENREGISTRÉ 5"
PREMERE IL PULSANTE STOP DEL TELECOMANDO GIÀ REGISTRATO 5"

PULSAR BOTÓN STOP DEL MANDO YA GRABADO 1"
PRESS THE STOP BUTTON OF THE REMOTE ALREADY RECORDED 1"
APPUYER SUR LE BOUTON STOP DE LA TÉLÉCOMMANDE DÉJÀ ENREGISTRÉ 1"
PREMERE IL PULSANTE STOP DEL TELECOMANDO GIÀ REGISTRATO 1"