

Emisor Lux 15 Canales

Transmitter Lux 15 Channel

Emetteur Lux 15 Chaînes

Trasmittitore Lux 15 Canali

Mehrkanalsender





Nº canales N° channels N° de canaux Nr. canali Nr. Kanäle	6-16
Alimentación Power supply Alimentation Alimentazione Stromversorgung	1xCR2032 (3V)
Medidas Measures Dimensions Misure Maße	44X149X18 mm
Temp. de trabajo Operating temp. Température de fonctionnement	
Temperatura d'esercizio Betriebstemperatur	0°C ÷ + 50°C
Frec. de trabajo Operating Freq. Fréquence de fonctionnement	
Frequenza di lavoro Arbeitsfrequenz	433,92 MHz

PRODUCTOS COMPATIBLES:



- NOX RE
- NOX RM
- NOXON RE
- NOXON RM
- STAR TRONIC
- SKY TRONIC
- NOX CURTAIN RE
- NOX RE RYU
- NOX RE BLIND
- NOX RE BATTERY 1/2/3Nw
- MAIKI

Activar sol / On sun / Activer soleil - Activare sole / Sonne Aktivieren

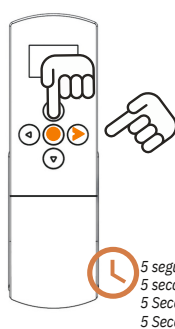



PULSAR A LA VEZ BOTÓN STOP + DERECHA 5 "
PRESS STOP + RIGHT BUTTON 5 "
PREMERE STOP + PULSANTE DESTRO 5 "
PRESSER SUR STOP + BOUTON DROIT 5 "
DRÜCKEN SIE GLEICHZEITIG STOP + RECHTE TASTE 5

Desactivar sol / Off sun / Desactiver soleil / dissattivare sole / Deaktivieren

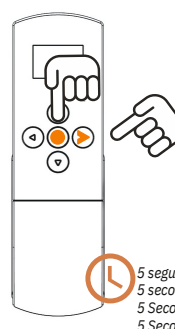

PULSAR A LA VEZ BOTÓN STOP + DERECHA 5 "
PRESS STOP + RIGHT BUTTON 5 "
PREMERE STOP + PULSANTE DESTRO 5 "
PRESSER SUR STOP + BOUTON DROIT 5 "
DRÜCKEN SIE GLEICHZEITIG STOP + RECHTE TASTE 5


Limitacion de canales / Limitation channels / Limitation des canaux / Limitazione di canali / Kanalbegrenzung

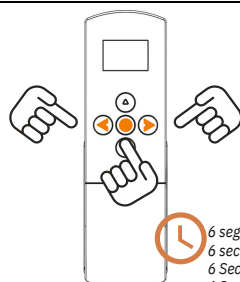

SELECCIONAR EL ÚLTIMO CANAL DESEADO
SELECT THE DESIRED LAST CHANNEL
SÉLECTIONNER LE DERNIER CANAL DÉSIRÉ
SELEZIONARE L'ULTIMO CANALE DESIDERATO
WÄHLEN SIE DEN LETZTEN GEWÜNSCHTEN
KANAL AUS


PULSAR A LA VEZ BOTÓN IZQUIERDA, DERECHA Y STOP DURANTE 6 "
PRESS LEFT, RIGHT AND STOP BUTTON AT A TIME FOR 6 "
PREMERE IL PULSANTE SINISTRA, DESTRA E ARRESTO ALLA VOLTA PER 6 "
APPUYEZ SUR LES BOUTONS GAUCHE, DROITE ET ARRÊT À LA FOIS 6 "
DRÜCKEN SIE GLEICHZEITIG LINKS, RECHTS UND STOPPTASTE FÜR 6 "

Eliminar limitacion de canales / Suppress limitation channels / Supprimer limitation des canaux / Sopprimere limitazione di canali Kanalbegrenzung löschen

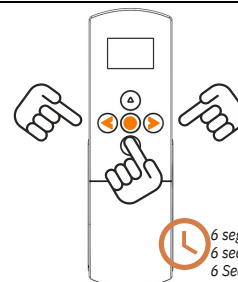

PULSAR A LA VEZ BOTÓN IZQUIERDA, DERECHA Y STOP DURANTE 6 "
PRESS LEFT, RIGHT AND STOP BUTTON AT A TIME FOR 6 "
PREMERE IL PULSANTE SINISTRA, DESTRA E ARRESTO ALLA VOLTA PER 6 "
APPUYEZ SUR LES BOUTONS GAUCHE, DROITE ET ARRÊT À LA FOIS 6 "
DRÜCKEN SIE GLEICHZEITIG LINKS, RECHTS UND STOPPTASTE FÜR 6 "


Añadir nuevo emisor - Add the new transmitter Ajouter le nouvel émetteur - Aggiungi il nuovo trasmettitore

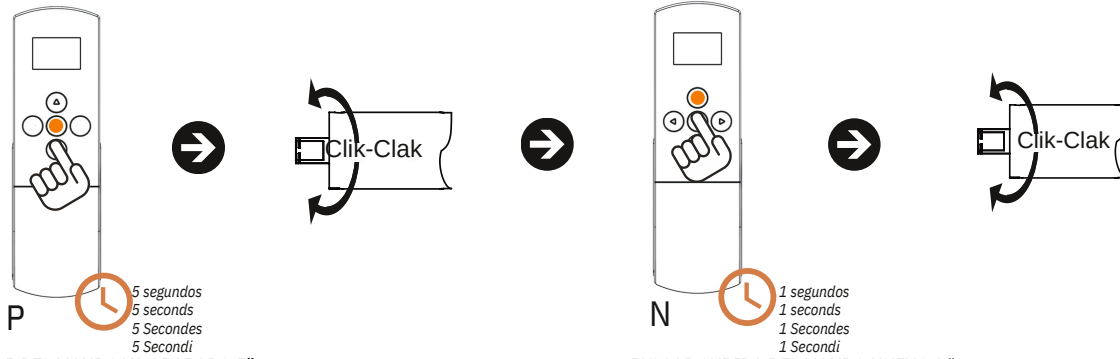

PULSAR BOTÓN STOP DEL MANDO YA GRABADO 5"
PRESS THE STOP BUTTON OF THE REMOTE ALREADY RECORDED 5"
APPUYER SUR LE BOUTON STOP DE LA TÉLÉCOMMANDE DÉJÀ ENREGISTRÉ 5"
PREMERE IL PULSANTE STOP DEL TELECOMANDO GIÀ REGISTRATO 5"

PULSAR SUBIDA DEL MANDO NUEVO 1"
PRESS RAISE THE NEW CONTROL 1"
APPUYEZ SUR MONTER LA NOUVELLE COMMANDE 1"
PREMERE ALZA IL NUOVO CONTROLLO 1"


Cambio dirección - Change direction - Changement de direction - Cambio di direzione

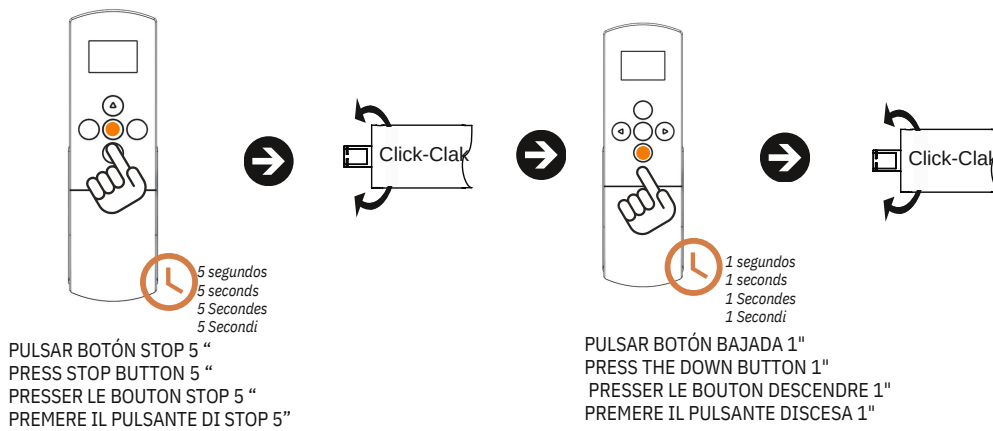

PULSAR BOTÓN STOP 5 "
PRESS STOP BUTTON 5 "
PRESSER LE BOUTON STOP 5 "
PREMERE IL PULSANTE DI STOP 5 "

PULSAR BOTÓN BAJADA 1"
PRESS THE DOWN BUTTON 1"
PRESSER LE BOUTON DESCENDRE 1"
PREMERE IL PULSANTE DISCESA 1"

Activar Bloqueo mando - Activate Control Block - Activer le verrouillage des commandes - Attiva il blocco comandi Desactivar Bloqueo mando - Off Control Block - Desactiver le verrouillage des commandes - Desattivare il blocco comandi

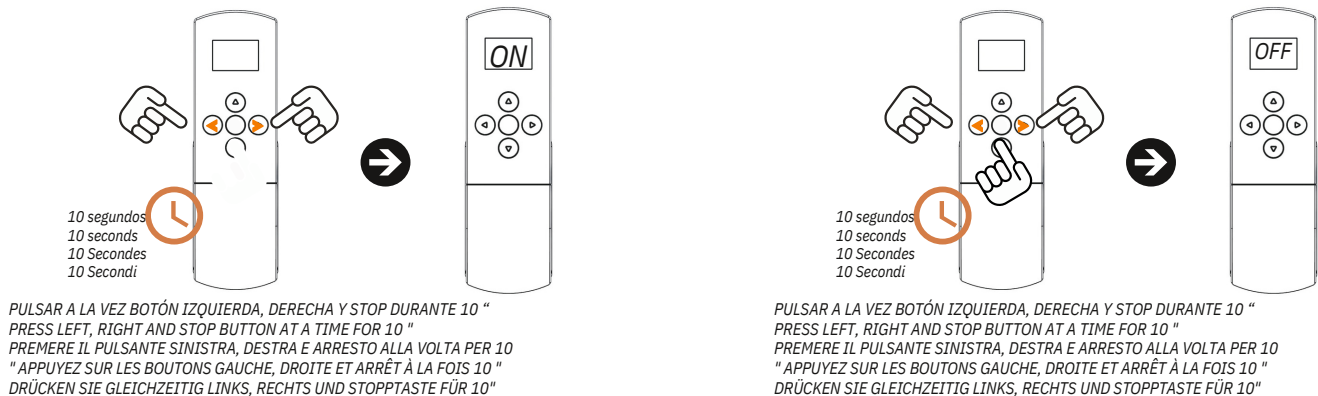

PULSAR A LA VEZ BOTÓN IZQUIERDA, DERECHA Y STOP DURANTE 10 "
PRESS LEFT, RIGHT AND STOP BUTTON AT A TIME FOR 10 "
PREMERE IL PULSANTE SINISTRA, DESTRA E ARRESTO ALLA VOLTA PER 10 "
" APPUYEZ SUR LES BOUTONS GAUCHE, DROITE ET ARRÊT À LA FOIS 10 "
DRÜCKEN SIE GLEICHZEITIG LINKS, RECHTS UND STOPPTASTE FÜR 10 "

PULSAR A LA VEZ BOTÓN IZQUIERDA, DERECHA Y STOP DURANTE 10 "
PRESS LEFT, RIGHT AND STOP BUTTON AT A TIME FOR 10 "
PREMERE IL PULSANTE SINISTRA, DESTRA E ARRESTO ALLA VOLTA PER 10 "
" APPUYEZ SUR LES BOUTONS GAUCHE, DROITE ET ARRÊT À LA FOIS 10 "
DRÜCKEN SIE GLEICHZEITIG LINKS, RECHTS UND STOPPTASTE FÜR 10 "

Modo continuo o por impulsos - Continuous mode or pulsation by pulsation - En mode continu ou par impulsion - Modalità continua o con impulso



PULSAR BOTÓN STOP DEL MANDO YA GRABADO 5"
PRESS THE STOP BUTTON OF THE REMOTE ALREADY RECORDED 5"
APPUYER SUR LE BOUTON STOP DE LA TÉLÉCOMMANDE DÉJÀ ENREGISTRÉ 5"
PREMERE IL PULSANTE STOP DEL TELECOMANDO GIÀ REGISTRATO 5"

PULSAR BOTÓN STOP DEL MANDO YA GRABADO 1"
PRESS THE STOP BUTTON OF THE REMOTE ALREADY RECORDED 1"
APPUYER SUR LE BOUTON STOP DE LA TÉLÉCOMMANDE DÉJÀ ENREGISTRÉ 1"
PREMERE IL PULSANTE STOP DEL TELECOMANDO GIÀ REGISTRATO 1"