



xlautomatismos

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
DE LOS MOTORES GAMA RADIANT LUX**


RADIANT LUX 35 RADIANT LUX 85




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Par nominal	Velocidad	Alimentación	Potencia nominal	Amperaje	Tiempo de trabajo	NºMax rotaciones	Grado de protección	Medida largo	Peso Max.
RADIAN LUX 35	20 Nm	15 rpm	230v 50 hrz	145 W	0.64 A	4 min	23	IP 44	622mm	32 Kg
RADIAN LUX 85	50 Nm	12 rpm	230v 50hrz	205 W	0.89 A	4 min	23	IP 44	667mm	80 Kg

CONECTORES DEL MOTOR

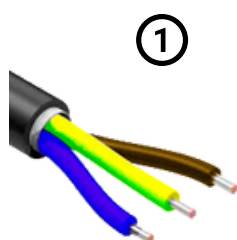

Fase
Neutro
Tierra

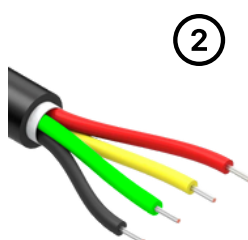

Bajar
Parar / STOP
Común
Subir




ESQUEMA ELÉCTRICO

CORRIENTE ALTERNA

①



MOTOR



CON 2 INTERRUPTORES

②


CON 3 INTERRUPTORES

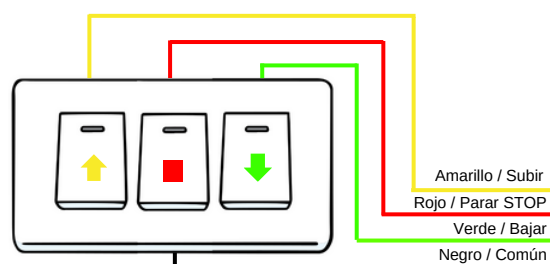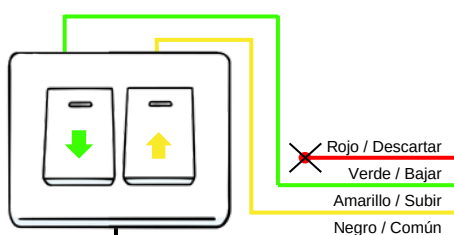



INSTRUCCIONES:


1. ENLAZAR PRIMER EMISOR

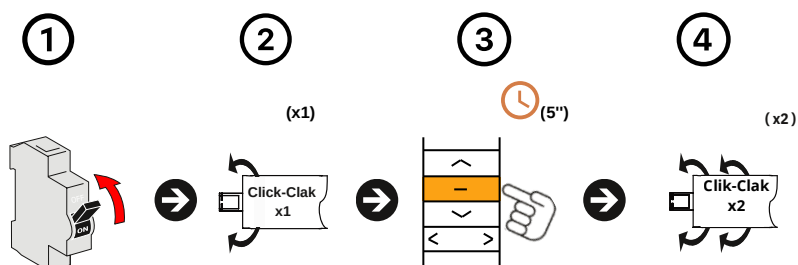

Procedimiento:

1. Dar corriente.
2. El motor hará un "CLICK-CLACK" (x1).
3. Pulse (**STOP**) en el mando a distancia a grabar durante cinco segundos.
4. El motor hará un "CLICK-CLACK" (x1).

2. CAMBIO DE DIRECCIÓN

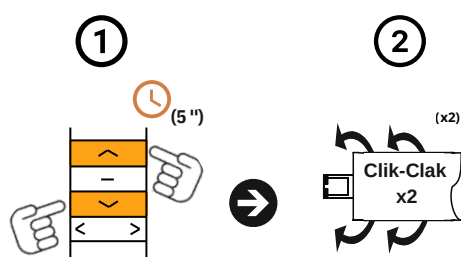


Procedimiento:

1. Pulse en el mando el **botón de subida y bajada** a la vez durante **5 segundos** (5").
2. El motor hará dos "CLICK-CLACK" (x2).




4. ENLAZAR / ELIMINAR UN EMISOR ADICIONAL

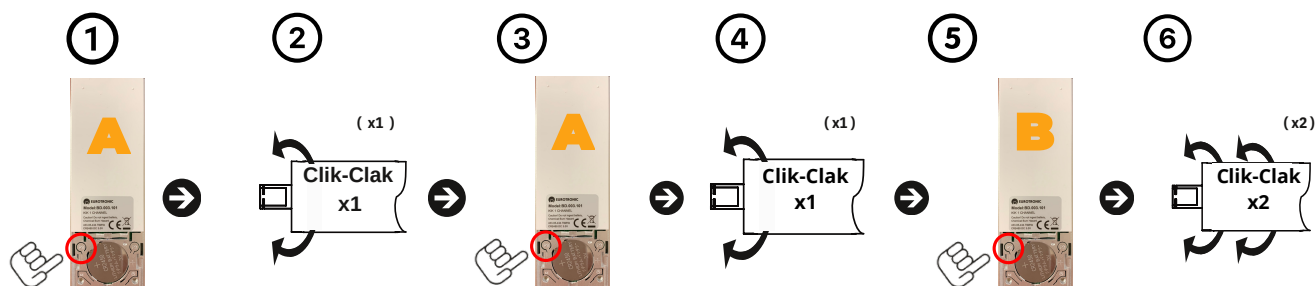

Procedimiento:

1. Pulse el botón (P2) ubicado detrás del emisor ya enlazado (A).
2. El motor hará un **CLICK-CLACK** (x1) y un pitido (x1).
3. Volveremos a pulsar el botón (P2) del mismo emisor (A).
4. El motor hará un "CLICK-CLACK" (x1) y un pitido (x1).
5. A continuación, pulse el botón de (P2) del nuevo emisor (B) para confirmar.
6. El motor hará dos "CLICK-CLACK" (x2) y tres pitidos (x3).

5. ACTIVAR / DESACTIVAR MOVIMIENTO POR IMPULSOS

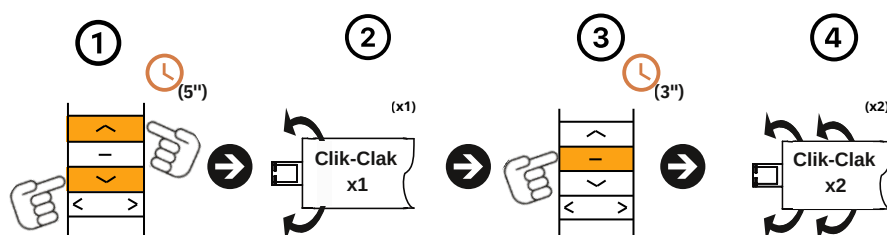


Procedimiento:

1. Pulse a la vez los botones de (**SUBIDA + BAJADA**) del emisor durante cinco segundos (5'').
2. El motor hará un "CLICK-CLACK" (x1) y un pitido (x1).
3. Pulse el botón (**STOP**) una vez (x1) para confirmar.

- Si el motor hace "CLICK-CLACK" (x1) y un pitido largo (x1) estará en modo impulsos.
- Si el motor hace (x2) CLICK-CLACK y tres pitidos (x3) estará en modo continuo.



6. ELIMINAR TODOS LOS EMISORES

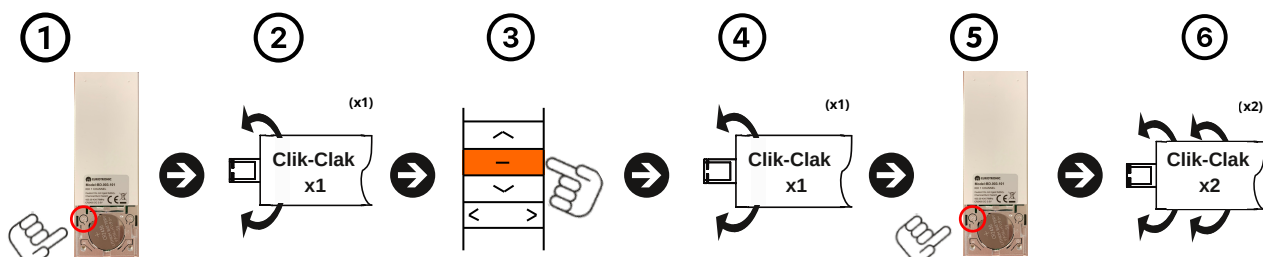

Procedimiento:

1. Pulse el botón **(P2)**, de un emisor ya grabado, ubicado en la parte trasera.
2. El motor hará un **"CLICK-CLACK"** (x1) y un **pitido** (x1).
3. A continuación pulsaremos el botón central **(STOP)**.
4. El motor hará un **"CLICK-CLACK"** (x1) y un **pitido** (x1).
5. Volveremos a pulsar el botón de **(P2)** para confirmar.
6. El motor hará dos **"CLICK-CLACK"** (x2) y tres pitidos (x3).